Manual de instrucciones para el uso del selector de llave KIO

Anexo E.73

Rev 4.00
01/09/2010

De conformidad con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE y con las partes aplicables de las normas EN 13241-1; EN 12453; EN 12445; EN 12635

Accionamiento de la automatización mediante selector de llave KIO:

Il selector de llave KIO está dotado de dos entradas de mando y, cada una de estas, puede asociarse a una operación específica. Para accionar el selector, introduzca la llave y gírela.

Rotación hacia la derecha: _____

Rotación hacia la izquierda: _____

Desbloqueo y movimiento manual: antes de ejecutar esta operación, tenga **cuidado** de que el desbloqueo pueda efectuarse sólo cuando la hoja está detenida

1-Gire completamente la llave acompañando conun dedo la apertura de la manilla de desbloqueo 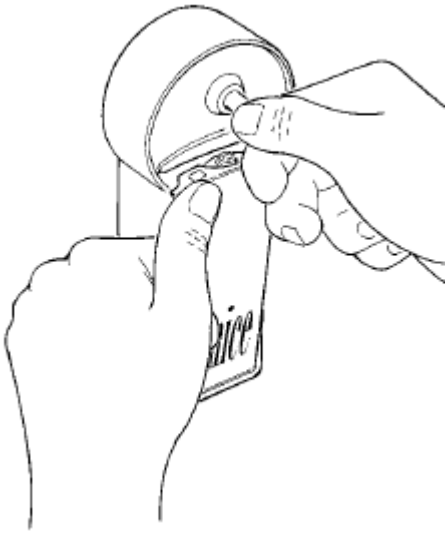	2-Abra 90° la manilla de desbloqueo 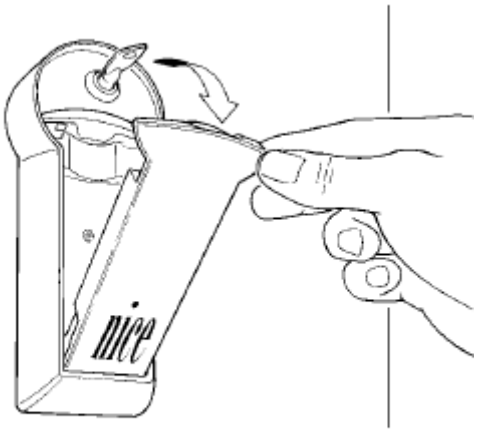
3-Con la manilla abierta, tire del pomo hacia Ud. 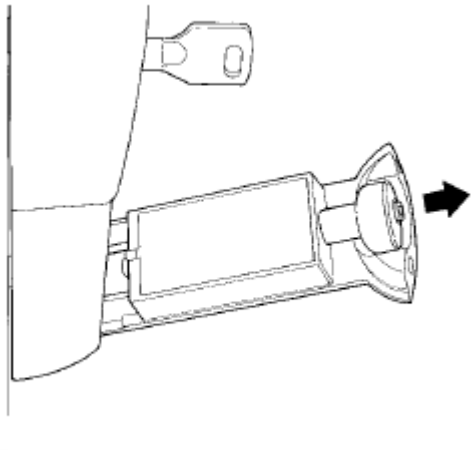	4-Gírelo en sentido horario hasta que se bloquee 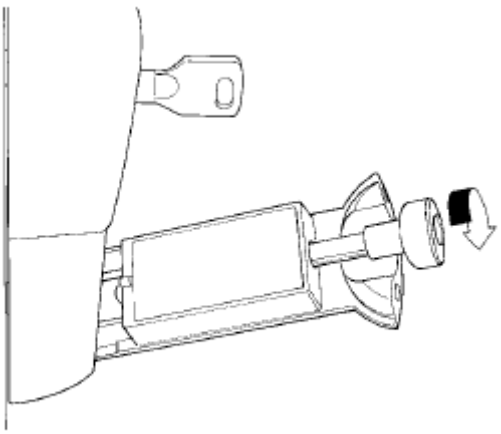

Para bloquear: efectúe las mismas operaciones en el orden inverso

Documento realizado por Nice S.p.a. para los instaladores - Todos los derechos reservados